

Listwy aluminiowe

Instrukcja montażu



1
Umieścić podkładki i kątowniki śrubowe jeden na drugim.




2
Włożyć oba kątowniki do kanału śrubowego profilu i wyrównać narożnik.



3
Dokręcić śruby. Najpierw połączyć trzy strony.



4
Włożyć szybę, obraz i ściankę tylną do profilu rami otwartą stroną.

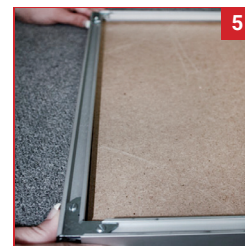

5
Zamknąć ramę czwartym ramieniem.



6
Wyrównać narożniki do skosu i skrócić śrubami.



7
Umieścić sprężyny dociskowe i wsunąć je pod profil.



8
Włożyć zawieszki do górnego kanału śrubowego i mocno je przykręcić.



9
Przy zmianie obrazu sprężyny są wypychane za pomocą śrubokręta.



10
Zabezpieczyć sprężyny tak, aby nie wyskakiwały.