Rama zatrzaskowa
Instrukcja

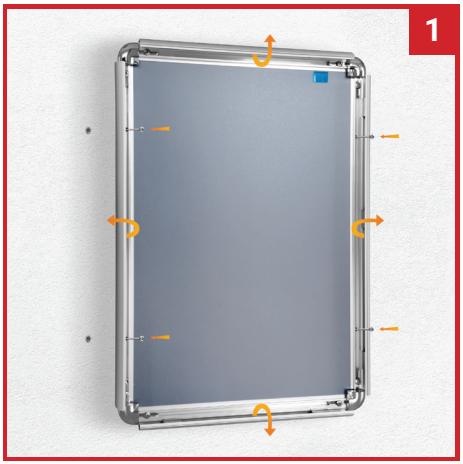

Otwórz profile ramy i przez otwory na śruby zaznacz na ścianie miejsca wierceń.
WAŻNE! Średnica wierconych otworów musi być taka sama jak średnica kołków montażowych.

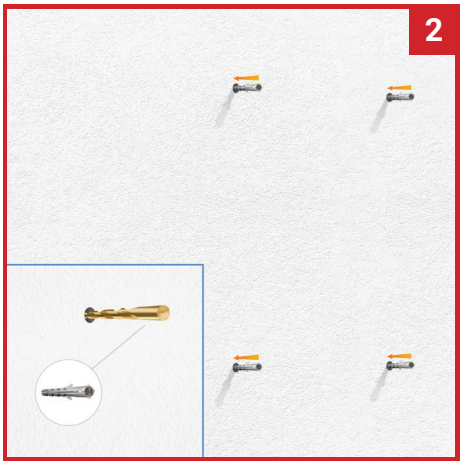

Wywierć otwory w ścianie i wsuń w nie kołki montażowe. Umieść śruby w otworach znajdujących się w profilu ramy.
Następnie wkręć śruby w kołki montażowe umieszczone wcześniej w ścianie.

Zdejmij folię ochronną znajdującą się w ramie, włóż plakat, umieść folię ochronną na plakacie.

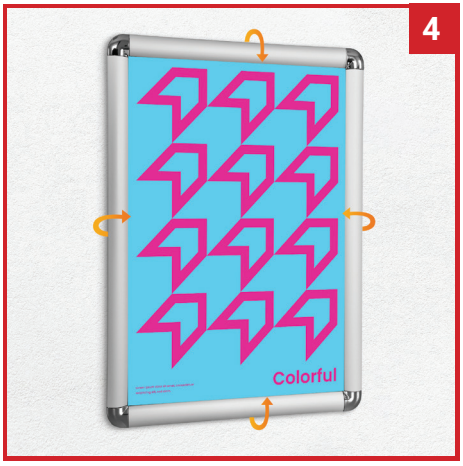

Zamknij profile ramy i gotowe!

UWAGI:
- Narożniki i sprężyny mogą mieć ostre krawędzie
- W przypadku rzucenia lub uderzenia ramy, materiały mogą ulec pęknięciu lub rozwarstwieniu
- Materiały mogą zmieniać kolor i fakturę pod wpływem bezpośredniego działania światła słonecznego lub wysokich temperatur
- Elementy papierowe ramy mogą się rozszerzać i falować pod wpływem działania wilgoci, również w warunkach wysokiej wilgotności powietrza

MONTAX®
Montax Sp. z o.o.
Aleja Milenijna 9 • 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polska
info@montax.pl
www.montax.pl
Wyprodukowano w Polsce.